

INSTALLATIONSVERFAHREN



- Gehen Sie auf das Portal von **Blue&Me™** auf der offiziellen Webseite FIAT, und laden Sie die zip.-Datei mit der Anwendung Nachrichtenleser herunter, die auf **Blue&Me™** installiert werden muss.
- Entnehmen Sie der vom Portal von **Blue&Me™** herunter geladenen zip.-Datei den Inhalt. Es empfiehlt sich, den Inhalt in einem dazu bestimmten Directory zu entnehmen (z. B. c:\Blue&Me).
- Kopieren Sie folgende Dateien aus den herausgenommenen Dateien in einen USB-Speicher, der vorher formatiert wurde:
 - install.inf**
 - SMS_Reader.ARM920.CAB**
- Im USB-Speicher werden dann zwei Dateien vorhanden sein:
 - install.inf**
 - SMS_Reader.ARM920.CAB**
- Führen Sie den USB-Speicher in die USB-Steckdose von **Blue&Me™** des Fahrzeuges ein (Handschuhfach, siehe Abbildung).
- Stellen Sie den Zündschlüssel des Fahrzeuges auf **MAR**.
- Blue&Me™** zeigt auf dem Display der Bordtafel **“AKT. LAEUFT”** an und sagt **“Aktualisierung begonnen”** (Sollte das nicht geschehen, stellen Sie den Schlüssel auf **STOP** und dann wieder auf **MAR**).

ZUR BEACHTUNG Es ist wichtig, während der Aktualisierungsphase keine Taste am Lenkrad zu drücken.

- Nach Beendigung der Aktualisierung zeigt **Blue&Me™** auf der Bordtafel **“VOLLSTÄNDIG”** an und sagt **“Aktualisierung vollstaendig. Entfernen Sie bitte den USB-Speicher”**.

- Drücken Sie die Taste ↶/MAIN, und prüfen Sie mit Verwendung der Tasten ▲/▼, ob die Position **“NACHR. LESER”** im Hauptmenü von **Blue&Me™** vorhanden ist.

Fällt das Ergebnis negativ aus (die Position “NACHR.LESER” ist nicht im Menü von Blue&Me™ vorhanden), wiederholen Sie das Verfahren von Anfang an.

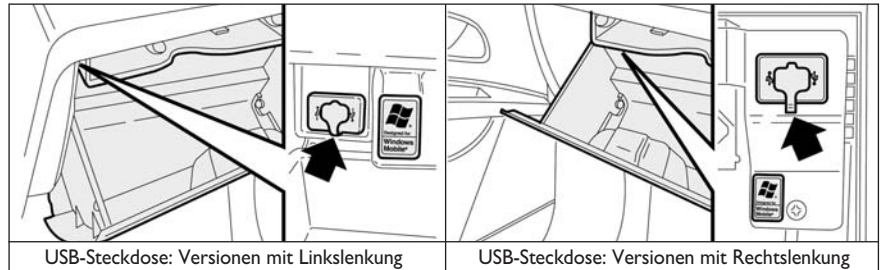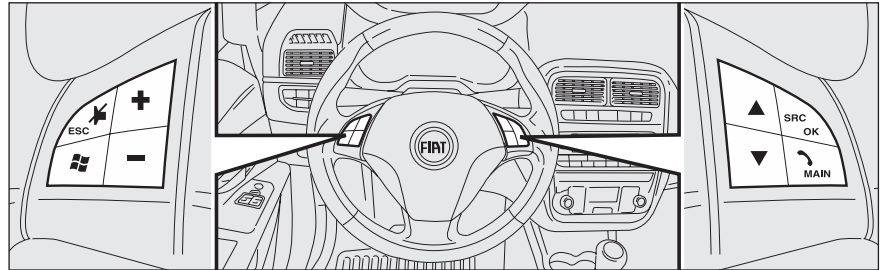

USB-Steckdose: Versionen mit Linkslenkung

USB-Steckdose: Versionen mit Rechtslenkung